



Quick Start Guide

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Inhalt

1	Gerät auf einen Blick.....	2
1.1	Geräte- und Ausstattungsübersicht.....	2
1.2	Einsatzbereich des Geräts.....	3
1.3	Konformität.....	3
2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	3
3	Funktionsweise des Displays.....	5
3.1	Navigation mit Touchbutton und Symbolerklärung.....	5
3.2	Menüs.....	5
4	Inbetriebnahme.....	6
4.1	Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme).....	6
5	Lagerung.....	6
5.1	Hinweise zur Lagerung.....	6
6	Bedienung.....	7
6.1	Bedien- und Anzeigeelemente.....	7
6.2	Gerätefunktionen.....	7
5 °C	Temperatur.....	7
SabbathMode	SabbathMode.....	8
6.3	Meldungen.....	8
7	Ausstattung.....	8
8	Wartung.....	9
8.1	FreshAir-Aktivkohlefilter*.....	9
8.2	Auszugssysteme zerlegen / montieren.....	9
8.3	Gerät abtauen.....	9
8.4	Gerät reinigen.....	9
9	Kundenhilfe.....	9
9.1	Technische Daten.....	9
9.2	Technische Störung.....	9
10	Außer Betrieb setzen.....	10
11	Entsorgung.....	10

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Symbol	Erklärung
	Anleitung lesen Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.
	Zusätzliche Informationen im Internet* Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals . Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:*

Fig. Beispielhafte Darstellung*

Symbol	Erklärung
	Gerät prüfen Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.
	Abweichungen Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
	Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet. Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.
	Videos Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für:

DURd	3600
	3601
URc	3700
	3701
URd	3600
	3601

1 Gerät auf einen Blick

1.1 Geräte- und Ausstattungsübersicht

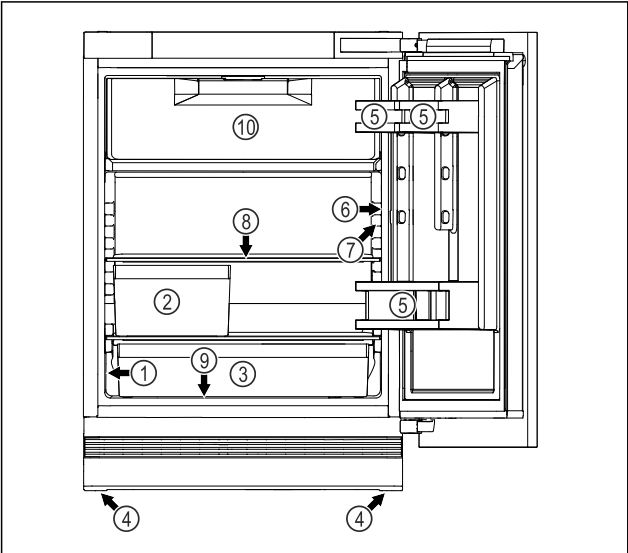


Fig. 1 Beispielhafte Darstellung Vorderseite

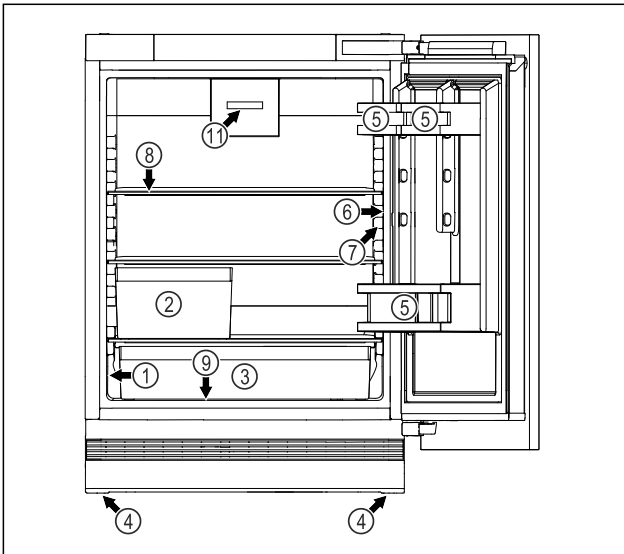


Fig. 1 Beispielhafte Darstellung Vorderseite

Ausstattung

- | | |
|--|---|
| (1) Typenschild | (7) Innenbeleuchtung |
| (2) Obst- und Gemüsebox | (8) Abstellfläche |
| (3) Universalbox | (9) Tauwasserablauf |
| (4) Stellfüße | (10) 4-Sterne-Gefrierfach * |
| (5) Türabsteller | (11) Ventilator mit FreshAir-Aktivkohlefilter * |
| (6) Bedienelemente und Temperaturanzeige | |

Hinweis

- Ablagen, Schubfächer oder Körbe sind im Auslieferungszustand für eine optimale Energieeffizienz angeordnet. Veränderungen der Anordnung innerhalb der gegebenen Einschubmöglichkeiten von z.B. Ablagen im Kühlteil, haben jedoch keine Auswirkung auf den Energieverbrauch.

1.2 Einsatzbereich des Geräts

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Kühlen von Lebensmitteln im häuslichen oder haushaltsähnlichen Umfeld. Hierzu zählt z.B. die Nutzung*

- in Personalküchen, Frühstückspensionen,*
- durch Gäste in Landhäusern, Hotels, Motels und anderen Unterkünften,*
- beim Catering und ähnlichem Service im Großhandel.*

Das Gerät ist nicht für das Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.*

Das Gerät eignet sich zum integrierten Unter-tischeinbau.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

Vorhersehbare Fehlanwendung

Folgende Anwendungen sind ausdrücklich verboten:

- Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder

ähnlichen der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffe und Produkte*

- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen.

1.3 Konformität

Der Kältemittelkreislauf ist auf Dichtheit geprüft. Das Gerät entspricht im Einbauzustand den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechenden Richtlinien.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.Liebherr.com*

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und reichen Sie diese gegebenenfalls an den Nachbesitzer weiter.*

Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.

Gefahren für den Benutzer:

- Dieses Gerät kann von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder von 3-8 Jahre dürfen das Gerät be- und entladen. Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, falls diese nicht permanent beaufsichtigt werden.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall schnell vom Strom getrennt werden kann. Sie muss außerhalb des Geräterückseitenbereichs liegen.
- Wenn das Gerät vom Netz getrennt wird, immer am Stecker anfassen. Nicht am Kabel ziehen.
- Im Fehlerfall Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Netzanschlussleitung nicht beschädigen. Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, das bzw. die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.*
- Reparaturen und Eingriffe am Gerät nur vom Kundendienst oder anderem dafür ausgebildeten Fachpersonal ausführen lassen.
- Das Gerät nur nach den Angaben der Anweisung einbauen, anschließen und entsorgen.
- Das Gerät nur in eingebautem Zustand betreiben.
- Spezielle Lichtquellen, wie z. B. LEDs am Gerät, dienen der Beleuchtung des Geräteinneren und sind nicht als Raumbeleuchtung geeignet.*

Brandgefahr:

- Dieses Gerät enthält ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel. Ausgetretenes Kältemittel kann sich entzünden. Dieses Gerät darf nur durch autorisierte Kundendienstmitarbeiter gewartet werden, da ansonsten Gefahren drohen. In Queensland MUSS der autorisierte Servicemitarbeiter zwingend über eine Arbeitsgenehmigung für Gasarbeiten mit kohlenwasserstoffbasierten Kältemitteln verfügen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen die Gasanlage geöffnet oder befüllt wird. *
- Das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) ist umweltfreundlich, aber brennbar. Entweichendes Kältemittel kann sich entzünden.
 - Rohrleitungen des Kältekreislaufs nicht beschädigen.
 - Im Geräteinnenraum nicht mit Zündquellen hantieren.
 - Im Geräteinnenraum keine elektrischen Geräte benutzen (z. B. Dampfreinigungsgeräte, Heizgeräte, Eiscremebereiter usw.).
 - Wenn Kältemittel entweicht: Offenes Feuer oder Zündquellen in der Nähe der Austrittsstelle beseitigen. Raum gut lüften. Kundendienst benachrichtigen.
- Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B. Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät lagern. Entsprechende Sprühdosen sind erkennbar an der aufgedruckten Inhalts-

angabe oder einem Flammensymbol. Eventuell austretende Gase können sich durch elektrische Bauteile entzünden.

- Brennende Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen vom Gerät fernhalten, damit diese das Gerät nicht in Brand setzen.
- **WARNUNG:** Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.*
- **WARNUNG:** Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Hilfsmittel oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.*
- **WARNUNG:** Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.*
- Alkoholische Getränke oder sonstige Alkohol enthaltende Gebinde nur dicht verschlossen lagern. Eventuell austretender Alkohol kann sich durch elektrische Bauteile entzünden.

Absturz- und Umkipppgefahr:

- Sockel, Schubfächer, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen. Dies gilt insbesondere für Kinder.

Gefahr einer Lebensmittelvergiftung:

- Überlagerte Lebensmittel nicht verzehren.

Gefahr von Erfrierungen, Taubheitsgefühlen und Schmerzen:

- Dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut vermeiden oder Schutzmaßnahmen ergreifen, z. B. Handschuhe verwenden.
- Eiscreme, Wassereis oder Eiswürfel nicht sofort und nicht zu kalt verzehren.*

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr:

- Heißer Dampf kann zu Verletzungen führen. Zum Abtauen keine elektrischen Heiz- oder Dampfreinigungsgeräte, offenen Flammen oder Abtausprays verwenden.
- Eis nicht mit scharfen Gegenständen entfernen.

Quetschgefahr:

- Beim Öffnen und Schließen der Tür nicht in das Scharnier greifen. Finger können eingeklemmt werden.

Symbole am Gerät:



Das Symbol kann sich auf dem Kompressor befinden. Es bezieht sich auf das Öl im Kompressor und weist auf folgende Gefahr hin: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Im Normalbetrieb besteht keine Gefahr.



Das Symbol befindet sich am Verdichter und kennzeichnet die Gefahr vor feuergefährlichen Stoffen. Den Aufkleber nicht entfernen.



Dieser oder ein ähnlicher Aufkleber kann sich auf der Rückseite des Gerätes befinden. Er verweist darauf, dass sich in der Tür und/oder im Gehäuse Vakuumisolierpaneele (VIP) oder Perlitpaneele befinden. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Den Aufkleber nicht entfernen.

Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln:

	GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	ACHTUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	Hinweis	kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.

3 Funktionsweise des Displays

Sie bedienen Ihr Gerät mit dem Touchbutton.

3.1 Navigation mit Touchbutton und Symbolerklärung

In den Abbildungen werden verschiedene Symbole zur Navigation mit dem Touchbutton verwendet. Folgende Tabelle beschreibt diese Symbole.

Symbol	Beschreibung
	Touchbutton kurz mit Finger berühren: Durch Hauptmenü und durch Untermenü navigieren. Wenn eine Zahl in der Hand abgebildet ist: An der Zahl erkennen Sie, wie oft Sie den Touchbutton nacheinander kurz berühren müssen, um zu einer bestimmten Funktion zu navigieren.

Symbol	Beschreibung
	Touchbutton 3 Sekunden lang mit Finger berühren: Gerät einschalten. Im Hauptmenü: Gerät ausschalten. Im Untermenü: Zum Hauptmenü wechseln. Aktive Funktion des Untermenüs deaktivieren.
	Touchbutton 7 Sekunden lang mit Finger berühren: Im Hauptmenü: Untermenü öffnen.
	Pfeil mit Uhr: Es dauert mehr als 10 Sekunden, bis die nachfolgende Anzeige im Display erscheint.
	Pfeil mit Zeitangabe: Es dauert die angegebene Zeit, bis die nachfolgende Anzeige im Display erscheint.

3.2 Menüs

Die Gerätefunktionen sind auf verschiedene Menüs verteilt.

Menü	Beschreibung
Hauptmenü	Wenn Sie das Gerät einschalten, dann befinden Sie sich automatisch im Hauptmenü. Von hier aus navigieren Sie zu Gerätefunktionen und zum Untermenü.
Untermenü	Das Untermenü enthält weitere Gerätefunktionen zum Einstellen Ihres Geräts.

3.2.1 Hauptmenü

3.2.1.1 Hauptmenü öffnen

Wenn Sie das Gerät einschalten, dann befinden Sie sich automatisch im Hauptmenü.

Wenn Sie sich im Untermenü befinden und zum Hauptmenü wechseln möchten:

- Handlungsschritte (siehe 3.2.2 Untermenü verlassen) durchführen.

3.2.1.1 Im Hauptmenü navigieren

Wenn Sie im Hauptmenü navigieren, dann folgt nach LED 5 wieder LED 1.



Fig. 2

- Touchbutton so oft kurz berühren, bis LED der gewünschten Funktion leuchtet.
- ▷ Funktion ist aktiviert.

3.2.1.1 Ruhemodus des Displays

Wenn Sie den Touchbutton im Hauptmenü 10 Sekunden lang nicht berühren, dann wechselt das Display in den Ruhemodus. Der Ruhemodus verhindert, dass Sie die Temperatur durch versehentliches Berühren des Touchbuttons verstellen.

Inbetriebnahme

Ruhemodus beenden:



Fig. 3

- ▶ Touchbutton kurz berühren.
- ▷ Bestätigungston ertönt.
- ▷ Eingestellte Temperatur blinkt einmal.
- ▷ Ruhemodus ist beendet.

3.2.2 Untermenü

3.2.2 Untermenü öffnen



Fig. 4

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen, bis nach 7 Sekunden ein doppelter Bestätigungston ertönt.
- ▷ LEDs 1-5 leuchten: Sie befinden sich im Untermenü.
- ▷ Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Aktion am Display durchführen, springt die Anzeige zum Hauptmenü zurück.

3.2.2 Untermenü verlassen



Fig. 5

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- oder-
- ▶ Touchbutton 5 Sekunden lang nicht berühren.
- ▷ Sie befinden sich im Hauptmenü.

3.2.2 Im Untermenü navigieren

Wenn Sie im Untermenü navigieren, dann folgt nach der LED der letzten Funktion des Untermenüs wieder LED 1.



Fig. 6

- ▶ Touchbutton so oft kurz berühren, bis LED der gewünschten Funktion leuchtet.
- ▷ Nach 5 Sekunden ohne Interaktion wird ausgewählte Funktion automatisch aktiviert.

4 Inbetriebnahme

4.1 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme)

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Gerät ist entsprechend Montageanleitung eingebaut und angeschlossen.

- ☐ Alle Klebestreifen, Klebe- und Schutzfolien sowie Transportsicherungen im und am Gerät sind entfernt.
- ☐ Alle Werbeeinleger aus den Schubfächern sind entnommen.
- ☐ Funktionsweise des Displays ist bekannt. (siehe 3 Funktionsweise des Displays)

Gerät einschalten:

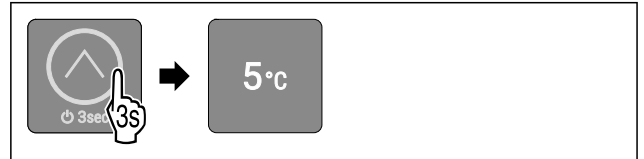


Fig. 7

- ▶ Touchbutton nach Abbildung 3 Sekunden lang berühren, bis Bestätigungston ertönt.
- ▷ Gerät ist eingeschaltet.
- ▷ Innenbeleuchtung ist aktiviert.
- ▷ LED 3 leuchtet: Temperatur ist werksseitig auf 5 °C eingestellt.
- ▷ Gerät kühlt auf werksseitig eingestellte Zieltemperatur.

Display wechselt in den Ruhemodus:

Wenn das Display in den Ruhemodus wechselt:

- ▶ Touchbutton kurz berühren. (siehe 3.2.1 Ruhemodus des Displays)

Hinweis

Der Hersteller empfiehlt:

- ▶ Lebensmittel einlegen: Etwa 6 Stunden warten, bis eingestellte Temperatur erreicht ist.
- ▶ **Gefriergut** bei -18 °C oder kälter einlegen.*
- ▶ Hinweise zur Lagerung beachten. (siehe 5.1 Hinweise zur Lagerung)

Hinweis

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.*

5 Lagerung

5.1 Hinweise zur Lagerung



WARNUNG

Brandgefahr

- ▶ Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Lebensmittelbereich des Gerätes, sofern sie nicht vom Hersteller empfohlen sind.

Hinweis

Der Energieverbrauch steigt und die Kühlleistung verringert sich, wenn die Belüftung nicht ausreicht.

- ▶ Luftschlitze immer freihalten.

Folgende Vorgaben zur Lagerung beachten:

- Luftschlitze am Ventilator freihalten.*
- Im Gefrierfach: Lebensmittel gut verpacken.*
- Lebensmittel, die leicht Geruch oder Geschmack annehmen oder abgeben, in geschlossenen Behältern verpacken oder abdecken.
- Rohes Fleisch oder rohen Fisch in sauberen, geschlossenen Behältern verpacken. So verhindern Sie, dass Fleisch oder Fisch andere Lebensmittel berühren oder auf diese tropfen.
- Flüssigkeiten in geschlossenen Behältern aufbewahren.
- Lebensmittel mit Abstand lagern, damit die Luft gut zirkulieren kann.

- Lebensmittel entsprechend den Angaben auf der Verpackung lagern.
- Immer das auf der Verpackung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum beachten.

Hinweis
Das Nichtbefolgen dieser Vorgaben kann zum Verderb von Lebensmitteln führen.

Temperaturzone	Lebensmittel
Kühlteil	Oberer Bereich und Tür: Butter, Käse, Konserven und Tuben lagern. Unterste Ablage: Leicht verderbliche Lebensmittel wie fertige Speisen, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren lagern. Universalbox: Kleine Gläschen, Tuben, Schokolade, Eier, verpacktes Obst und Gemüse lagern.
Gefrierfach*	Tiefkühlkost und Gefriergut für mehrere Monate lagern.* Eiswürfel herstellen.* Frische Lebensmittel einfrieren.*

Übersicht zur Lagerung



Weiterführende Informationen zur Lagerung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

6 Bedienung

6.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Das Display ermöglicht einen schnellen Überblick über den aktuellen Gerätezustand, die Temperatureinstellung, den Zustand von Funktionen sowie Meldungen.
Sie bedienen Ihr Gerät mit dem Touchbutton.

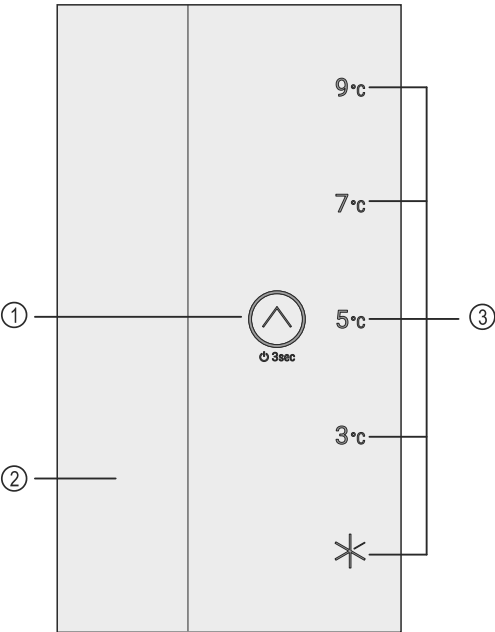


Fig. 8 Bedien- und Anzeigeelemente
(1) Touchbutton (Bedienelement) (2) Innenbeleuchtung (3) Temperaturanzeige/Statusanzeige




Fig. 9 Temperaturanzeige/Statusanzeige
(1) LED 1 (2) LED 2 (3) LED 3 (4) LED 4 (5) LED 5

LED-Verhalten (beispielhafte Darstellung)	Beschreibung
	LED leuchtet nicht: LED ist nicht ausgewählt. Funktion ist nicht aktiv.
	LED leuchtet: LED ist ausgewählt oder Funktion ist aktiv.
	Mehrere LEDs blinken gleichzeitig: Fehler ist aufgetreten. (siehe 6.3 Meldungen)

LED-Verhalten

6.2 Gerätefunktionen



Eine Übersicht über alle Gerätefunktionen und deren Beschreibungen finden Sie in der ausführlichen Anleitung im Internet.

Die Gerätefunktionen sind werksseitig so eingestellt, dass Ihr Gerät voll funktionsfähig ist.

Bevor Sie die Gerätefunktionen verändern, aktivieren oder deaktivieren, stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Sie haben die Beschreibungen zur Funktionsweise des Displays gelesen und verstanden. (siehe 3 Funktionsweise des Displays)
- ☐ Sie haben sich mit den Bedien- und Anzeigeelementen Ihres Geräts vertraut gemacht. (siehe 6.1 Bedien- und Anzeigeelemente)

5 °C Temperatur

Mit dieser Funktion stellen Sie die Temperatur ein.

* Je nach Modell und Ausstattung

Ausstattung

Die Temperatur ist abhängig von den folgenden Faktoren:

- Häufigkeit des Türöffnens
- Dauer des Türöffnens
- Raumtemperatur des Aufstellorts
- Art, Temperatur und Menge der Lebensmittel

Empfohlene Einstellung: 5 °C

Temperatur einstellen

Die Funktion befindet sich im Hauptmenü auf den Positionen der LEDs 2-5.

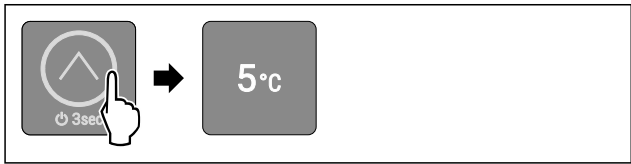


Fig. 10 Beispielhafte Darstellung

- Touchbutton nach Abbildung so oft kurz berühren, bis gewünschte Temperatur leuchtet.
- ▷ Temperatur ist eingestellt.
- ▷ Gerät kühlt auf eingestellte Zieltemperatur.



SabbathMode

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den SabbathMode. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden einige elektronische Funktionen abgeschaltet. Dadurch erfüllt Ihr Gerät die religiösen Anforderungen an jüdischen Feiertagen wie z. B. an Sabbat und entspricht der STAR-K Kosher-Zertifizierung.

Gerätezustand bei aktivem SabbathMode	
LEDs 1-5 leuchten.	
Alle Funktionen im Display außer die Funktion SabbathMode deaktivieren sind gesperrt.	
Aktive Funktionen bleiben aktiv.	
Die Innenbeleuchtung ist deaktiviert.	
Meldungen werden nicht angezeigt.	
Es gibt keinen Türalarm.	
Nach einem Stromausfall kehrt das Gerät in den SabbathMode zurück.	

Gerätezustand

Hinweis

Dieses Gerät hat die Zertifizierung des Instituts „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Eine Liste über die STAR-K zertifizierten Geräte finden Sie unter www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivieren



WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch verdorbene Lebensmittel!
Wenn Sie SabbathMode aktiviert haben und es tritt ein Stromausfall auf, erscheint keine Meldung in der Statusanzeige über den Stromausfall. Wenn der Stromausfall beendet ist, arbeitet das Gerät im SabbathMode weiter. Durch den Stromausfall können Lebensmittel verderben und ihr Verzehr zu einer Lebensmittelvergiftung führen.

Nach einem Stromausfall:

- Lebensmittel, die gefroren waren und aufgetaut sind, nicht verzehren.

Die Funktion befindet sich im Untermenü auf der Position der LED 2.

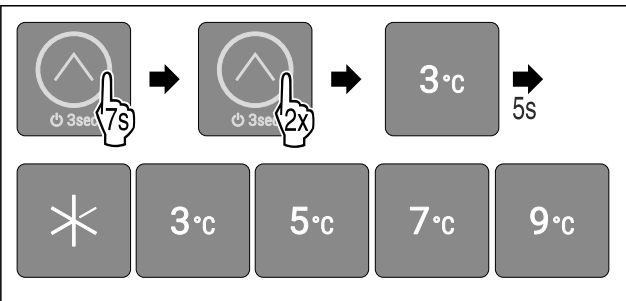


Fig. 11

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ LED 2 leuchtet.
- ▷ Nach 5 Sekunden ohne Interaktion ist SabbathMode aktiviert. LEDs 1-5 leuchten.

SabbathMode deaktivieren

Der SabbathMode wird nach 80 Stunden automatisch deaktiviert. Sie können den SabbathMode jedoch auch jederzeit manuell deaktivieren:

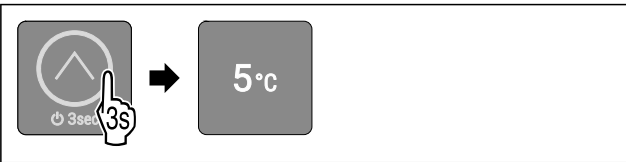


Fig. 12 Beispielhafte Darstellung je nach zuvor eingestellter Temperatur

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen, bis Bestätigungston ertönt.
- ▷ SabbathMode ist deaktiviert.
- ▷ Innenbeleuchtung ist aktiviert.
- ▷ Gerät läuft im Normalbetrieb weiter. LED der zuvor eingestellten Temperatur leuchtet.
- ▷ Sie befinden sich im Hauptmenü.

6.3 Meldungen

Meldung	Ursache
Alarmton ertönt in aufsteigender Lautstärke. Innenbeleuchtung pulsiert.	Die Meldung erscheint, wenn die Tür länger als 60 Sekunden geöffnet ist.
Türalarm	

Überblick über Meldungen



Weiterführende Informationen zum Beenden der Meldungen finden Sie in der digitalen Anleitung im Internet.

7 Ausstattung



8 Wartung

8.1 FreshAir-Aktivkohlefilter*



8.2 Auszugssysteme zerlegen / montieren

8.2.1 Hinweise zum Zerlegen

Sie können einige Auszugssysteme zur Reinigung zerlegen. Ihr Gerät kann unterschiedliche Auszugssysteme enthalten.



Die folgenden Auszugssysteme sind zerlegbar oder nicht zerlegbar:

Auszugssystem	zerlegbar / nicht zerlegbar
Schubfach auf Geräteboden oder Glasplatte	nicht zerlegbar

8.3 Gerät abtauen



 WARNUNG

- Unsachgemäßes Abtauen des Geräts!
Verletzungen und Beschädigungen.
- ▶ Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
 - ▶ Keine elektrischen Heiz- oder Dampfreinigungsgeräte, offene Flammen oder Abtausprays verwenden.
 - ▶ Eis nicht mit scharfen Gegenständen entfernen.

8.4 Gerät reinigen

- ACHTUNG**
Unsachgemäße Reinigung!
Beschädigungen am Gerät.
- ▶ Ausschließlich weiche Putztücher und ph-neutrale Allzweckreiniger verwenden.
 - ▶ Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme oder Stahlwolle verwenden.
 - ▶ Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putzmittel verwenden.



9 Kundenhilfe

9.1 Technische Daten



9.2 Technische Störung

Folgende Störungen können Sie selbst beheben.

9.2.1 Gerätefunktion

Fehler	Ursache	Beseitigung
Das Gerät arbeitet nicht.	→ Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	▶ Gerät einschalten.
	→ Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.	▶ Netzstecker kontrollieren.
	→ Die Sicherung der Steckdose ist nicht in Ordnung.	▶ Sicherung kontrollieren.
	→ Die Kaltgerätebuchse steckt nicht richtig im Gerät.	▶ Kaltgerätebuchse kontrollieren.

* Je nach Modell und Ausstattung

Außer Betrieb setzen

9.2.2 Ausstattung

Fehler	Ursache	Beseitigung
Die Innenbeleuchtung leuchtet nicht.	→ Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	▶ Gerät einschalten.
	→ Die Tür war länger als 15 Minuten offen.	▶ Innenbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Tür nach ungefähr 15 Minuten. automatisch aus.
	→ Die LED-Beleuchtung ist defekt oder die Abdeckung ist beschädigt.	▶ An den Kundenservice wenden.

10 Außer Betrieb setzen



11 Entsorgung



Contents

1 Appliance at a glance..... 11

1.1 Overview of the appliance and equipment..... 11

1.2 Appliance range of use..... 12

1.3 Conformity..... 12

2 General safety instructions..... 12

3 Functionality of the display..... 14

3.1 Navigation by touchbutton and symbol explanation..... 14

3.2 Menus..... 14

4 Putting into operation..... 15

4.1 Switching on device (first use)..... 15

5 Storage..... 15

5.1 Information regarding storage..... 15

6 Controls..... 16

6.1 Operating controls and display elements..... 16

6.2 Appliance functions..... 16

5 °C Temperature..... 16

SabbathMode..... 17

6.3 Messages..... 17

7 Features..... 17

8 Maintenance..... 17

8.1 FreshAir carbon filter*..... 17

8.2 Disassembling / assembling pull-out systems..... 17

8.3 Defrosting the appliance..... 18

8.4 Cleaning the appliance..... 18

9 Customer help..... 18

9.1 Technical specifications..... 18

9.2 Technical fault..... 18

10 Shutting down..... 19

11 Disposal..... 19

The manufacturer is continually working on the further development of all types and models. Please be aware that we reserve the right to make changes to the shape, equipment and technology.

Symbol	Explanation
	Read instructions Please read the information in these instructions carefully to understand all of the benefits of your new appliance.
	Additional information on the Internet* The digital manual with additional information can be found via the QR code on the front of the manual or by entering the service number at home.liebherr.com/fridge-manuals .* The service number can be found on the serial tag:*

Fig. Example illustration*

Symbol	Explanation
	Check appliance Check all parts for transport damage. If you have any complaints, please contact your agent or customer service.
	Differences These instructions apply to a range of models, so differences are possible. Sections that apply to certain models only are marked with an asterisk (*).
	Instructions and results Instructions are marked with a ►. Results are marked with a ▷.
	Videos Videos about the appliances are available on the YouTube channels of Liebherr-Hausgeräte.

These operating instructions apply to:

DURd	3600 3601
URc	3700 3701
URd	3600 3601

1 Appliance at a glance

1.1 Overview of the appliance and equipment

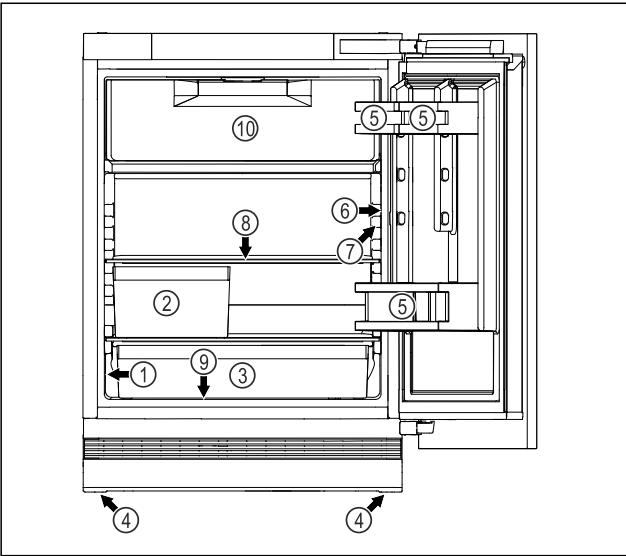


Fig. 1 Example illustration, front end

* Depending on model and options

General safety instructions

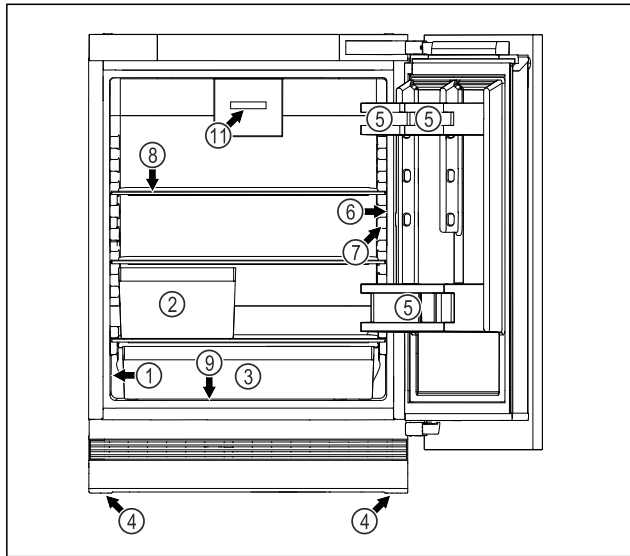


Fig. 1 Example illustration, front end

Equipment

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) Type plate | (7) Interior lighting |
| (2) Fruit and vegetable box | (8) Shelf |
| (3) Universal box | (9) Defrost water drain |
| (4) Adjustable feet | (10) 4-star freezer compartment * |
| (5) Door racks | (11) Fan with FreshAir activated charcoal filter * |
| (6) Controls and temperature display | |

Note

- Shelves, drawers and baskets are arranged for optimum energy efficiency when the appliance is delivered. Changing how the shelves, for example, are inserted in the fridge compartment does not have any impact on energy consumption.

1.2 Appliance range of use

Intended use

The appliance is only suitable for cooling food products in a domestic or household-like environment. This includes, for example, use:*

- in staff kitchens, bed and breakfast establishments,*
- by guests in country houses, hotels, motels and other accommodation,*
- for catering and similar services in the wholesale trade.*

The appliance is not suitable for freezing food.*

The appliance is suitable for integrated under-counter installation.

All other types of use are not permitted.

Foreseeable misuse

The following applications are expressly forbidden:

- Storing and refrigerating medicines, blood plasma, laboratory preparations or similar

substances and products based on the Medical Device Directive 2007/47/EC*

- Use in areas at risk of explosions

Misusing the appliance may lead to damage to the goods stored or they may spoil.

1.3 Conformity

The refrigerant circuit has been tested for leaks. When installed, the appliance complies with the applicable safety regulations and with the corresponding directives.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following website: www.Liebherr.com*

2 General safety instructions

Please keep these instructions in a safe place and pass them on to any subsequent owners.*

Read these operating instructions carefully before use to ensure safe and correct use of the appliance. Follow the instructions, safety instructions and warning messages included at all times. They are important for ensuring you can operate and install the appliance safely and without any problems.

Danger for the user:

- This device can be used by children and people with impaired physical, sensory or mental abilities or with a lack of experience and knowledge provided that they are supervised or have received instruction in the safe use of this device, and about the resulting hazards. Children must not play with this appliance. Cleaning and user maintenance work must not be carried out by children without adult supervision. Children aged between 3 and 8 are allowed to load and unload the appliance. Children below the age of 3 must be kept away from the appliance unless they are under continuous adult supervision.
- The socket must be easily accessible so that the appliance can be disconnected quickly from the electricity in an emergency. It must not be located in the area behind the appliance.
- When disconnecting the appliance from the supply, always take hold of the plug. Do not pull the cable.
- In the event of a fault pull out the mains plug or deactivate the fuse.
- Do not damage the mains power cable. Do not operate the appliance with a defective mains power cable.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly

available from the manufacturer or its service agent.*

- Only customer service or other specially trained staff may repair or perform other operations on the appliance.
- Only install, connect and dispose of the appliance according to the instructions.
- Only use the appliance when is installed.
- Special lights, such as LED lights on the appliance, are used to illuminate the interior of the appliance and are not suitable for room lighting.*

Fire hazard:

- This appliance contains a refrigerant which is environmentally friendly, but flammable. Leaking refrigerant may ignite. It is hazardous for anyone other than an Authorised Service Person to service this appliance. In Queensland, the authorised Service Person MUST hold a Gas Work Authorisation for hydrocarbon refrigerants, to carry out Servicing or repairs where the gas system is being opened or charged.*
- The coolant used (information on the model plate) is ecofriendly but also flammable. Any leaking coolant may ignite.
 - Do not damage the refrigerant circuit pipes.
 - Do not handle ignition sources inside the appliance.
 - Do not use electrical appliances inside the appliance (e.g. steam cleaners, heaters, ice cream makers, etc.).
 - If the refrigerant leaks: remove any naked flames or ignition sources from the vicinity of the leakage point. Properly air the room. Inform customer services.
- Do not store explosives or sprays using combustible propellants such as butane, propane, pentane, etc. in the appliance. To identify these spray cans, look for the list of contents printed on the can, or a flame symbol. Gases possibly escaping may ignite due to electrical components.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that they do not set the appliance on fire.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.*
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.*

- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.*

- Please be sure to store alcoholic drinks or other packaging containing alcohol in tightly closed containers. Any alcohol that leaks out may be ignited by electrical components.

Danger of tipping and falling:

- Do not misuse the plinth, drawers, doors etc. as a step or for support. This applies particularly to children.

Danger of food poisoning:

- Do not consume food which has been stored too long.

Danger of frostbite, numbness and pain:

- Avoid prolonged skin contact with cold surfaces or refrigerated/frozen goods or take protective measures, e.g wear gloves.
- Do not consume ice cream, water ice or ice cubes immediately and do not consume them too cold.*

Danger of injury and damage:

- Hot steam can lead to injury. Do not use electrical heating or steam cleaning equipment, open flames or defrosting sprays to defrost.
- Do not use sharp implements to remove the ice.

Risk of crushing:

- Do not hold the hinge when opening and closing the door. Fingers may get caught.

Symbols on the appliance:



This symbol may be located on the compressor. It relates to the oil in the compressor and makes reference to the risk that: Swallowing or inhaling can be fatal. This advice is only relevant to recycling. There is no danger in normal operation.



This symbol is located on the compressor and indicates the danger of flammable materials. Do not remove the sticker.



This or a similar sticker may be located on the rear of the appliance. This sticker indicates that there are vacuum insulation panels (VIP) or perlite panels in the door and/or housing. This advice is only relevant to recycling. Do not remove the sticker.

Please note the warning messages and other specific advice in the other chapters:

	DANGER	indicates an immediately hazardous situation which will lead to death or serious injuries if it is not avoided.
--	--------	---

* Depending on model and options

Functionality of the display

	WARNING	indicates a hazardous situation which may lead to death or serious injuries if it is not avoided.
	CAUTION	indicates a hazardous situation which may lead to minor or moderate injuries if it is not avoided.
	NOTICE	indicates a hazardous situation which may lead to damage to property if it is not avoided.
	Note	indicates useful instructions and tips.

3 Functionality of the display

You operate your device with the touchbutton.

3.1 Navigation by touchbutton and symbol explanation

In the illustrations, different symbols are used to navigate the display by touchbutton. The following table describes these symbols.

Symbol	Description
	Touch the touchbutton with your finger briefly: Navigate through main menu and submenu. If a number is shown on the hand: The number tells you how many times you have to touch the touchbutton briefly in succession to navigate to a particular function.
	Touch the touchbutton with your finger for 3 seconds: Switch on the device. In the main menu: Switch off the device. In the submenu: Switch to the main menu. Deactivate active function of the submenu.
	Touch the touchbutton with your finger for 7 seconds: In the main menu: Open the submenu.
	Arrow with clock: It takes more than 10 seconds for the following message to appear in the display.
	Arrow with a time indication: It takes the specified amount of time until the following message appears in the display.

3.2 Menus

The device functions can be found in various menus.

Menu	Description
Main menu	When you switch the device on, you are automatically in the main menu. From here, navigate to device functions and the submenu.

Menu	Description
Submenu	The submenu contains additional device functions for setting up your device.

3.2.1 Main menu

3.2.1 Opening the submenu

When you switch the device on, you are automatically in the main menu.

If you are in the submenu and want to switch to the main menu:

- Carry out action steps (see 3.2.2 Exiting the submenu) .

3.2.1 Navigating in the main menu

If you navigate in the main menu, LED 5 is followed by LED 1 again.



Fig. 2

- Touch the touchbutton briefly until the LED of the desired function lights up.
- ▷ Function is activated.

3.2.1 Sleep mode of the display

If you do not touch the touchbutton in the main menu for 10 seconds, the display switches to sleep mode. Sleep mode prevents you from adjusting the temperature by accidentally touching the touchbutton.

Ending sleep mode:



Fig. 3

- Briefly touch the touchbutton.
- ▷ Confirmation tone sounds.
- ▷ Set temperature flashes once.
- ▷ Sleep mode is ended.

3.2.2 Submenu

3.2.2 Opening submenu



Fig. 4

- Carry out the steps as shown in the illustration until you hear a double confirmation tone after 7 seconds.
- ▷ LEDs 1-5 light up: You are in the submenu.
- ▷ If you do not perform any action on the display for 5 seconds, the display returns to the main menu.

3.2.2 Exiting the submenu



Fig. 5

- ▶ Carry out action steps according to the illustration.
- or-
- ▶ Do not touch the touchbutton for 5 seconds.
- ▷ You are in the main menu.

3.2.2 Navigating in the submenu

If you navigate in the submenu, LED 1 follows the LED of the last function in the submenu.



Fig. 6

- ▶ Touch the touchbutton briefly until the LED of the desired function lights up.
- ▷ After 5 seconds without interaction, selected function is automatically activated.

4 Putting into operation

4.1 Switching on device (first use)

Make sure that the following requirements are fulfilled:

- ☐ The device is properly installed and connected according to the installation instructions.
- ☐ All adhesive strips, adhesive and protective films and transport locks are removed from inside and on the device.
- ☐ All marketing leaflets are removed from the drawers.
- ☐ You are familiar with the functionality of the display. (see 3 Functionality of the display)

Switching on the device:

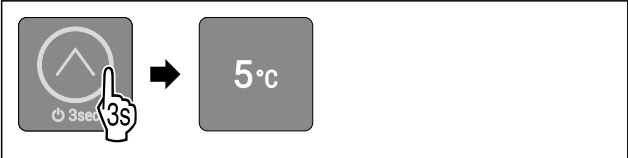


Fig. 7

- ▶ Touch the touchbutton as shown in the illustration for 3 seconds until you hear the confirmation tone.
- ▷ The device is switched on.
- ▷ Interior lighting is activated.
- ▷ LED 3 lights up: Temperature is set to 5 °C at the factory.
- ▷ The device cools to the target temperature set at the factory.

Display switches to sleep mode:

When the display switches to sleep mode:

- ▶ Briefly touch the touchbutton. (see 3.2.1 Sleep mode of the display)

Note

- The manufacturer recommends:
 - ▶ Stock with food: Wait for around 6 hours until the set temperature is reached.
 - ▶ **Store frozen foods** at -18 °C or colder.*
 - ▶ Observe the notes on storing food. (see 5.1 Information regarding storage)

Note

Accessories can be purchased from the Liebherr-Hausgeräte store at home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.*

5 Storage

5.1 Information regarding storage



WARNING

Risk of fire

- ▶ Do not use any electrical appliances in the food area of the appliance unless recommended by the manufacturer.

Note

- The energy consumption increases and the cooling power goes down if ventilation is not sufficient.
- ▶ Always keep air slots clear.

Observe the following specifications for storage:

- Keep the air vents on the fan free.*
- In the freezer compartment: Package food properly.*
- Package or cover foods that readily take on or give off odours or taste in closed containers.
- Package raw meat or fish in clean, closed containers. This will prevent meat or fish from touching or dripping onto other food.
- Keep liquids in closed containers.
- Leave space between goods to ensure good air circulation.
- Store food according to the instructions on the packaging.
- Always observe the best-before date indicated on the packaging.

Note

Failure to follow these guidelines can lead to foodstuffs spoiling.

Temperature zone	Food
Fridge compartment	Upper area and door: Store butter, cheese, tinned food and tubes. Bottom shelf: Store particularly perishable foods such as ready meals, fish, meat and sausage products. Universal box: Store small jars, tubes, chocolate, eggs, packaged fruit and vegetables.
Freezer compartment*	Store deep-frozen food and frozen food for several months.* Make ice cubes.* Freeze fresh food.*

Overview of storing items



Further information on storage can be found in the operating instructions.

6 Controls

6.1 Operating controls and display elements

The display provides a quick overview of the current status of the appliance, the temperature setting, the status of functions and messages.

You operate your appliance with the touchbutton.

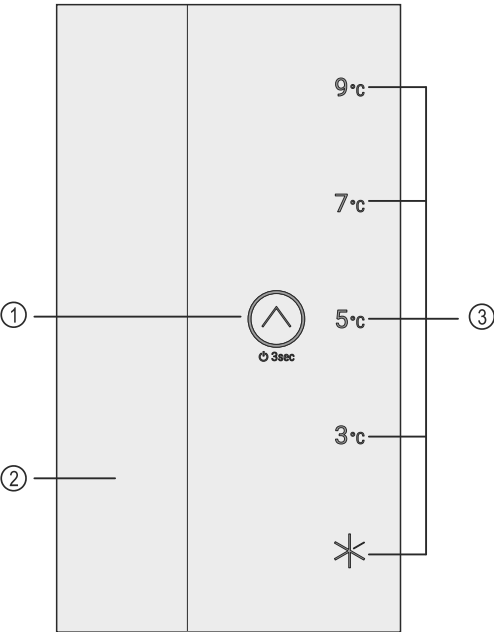


Fig. 8 Operating controls and display elements

- (1) Touchbutton (operating control)
- (2) Interior lighting
- (3) Temperature display/Status indicator




Fig. 9 Temperature display/Status indicator

- (1) LED 1
- (2) LED 2
- (3) LED 3
- (4) LED 4
- (5) LED 5

LED (example tion)	behaviour illustration	Description
		LED does not light up: LED is not selected. Function is not active.
		LED lights up: LED is selected or function is active.
		Several LEDs flash simultaneously: An error has occurred. (see 6.3 Messages)

LED behaviour

6.2 Appliance functions



An overview of all appliance functions and their descriptions can be found in the detailed instructions on the Internet.

The appliance functions are set at the factory so that your appliance is fully functional.

Before you alter, activate or deactivate the device functions, make sure that the following requirements are met:

- ☐ You have read and understood the descriptions of how the display works. (see 3 Functionality of the display)
- ☐ You have familiarised yourself with the operating and display elements of your appliance. (see 6.1 Operating controls and display elements)

5 °C Temperature

Use this function to set the temperature.

The temperature depends on the following factors:

- Frequency of door opening
- Duration of door opening
- Room temperature of the installation site
- Type, temperature and quantity of food

Recommended setting: 5 °C

Setting the temperature

The function is located in the main menu on the positions of LEDs 2-5.

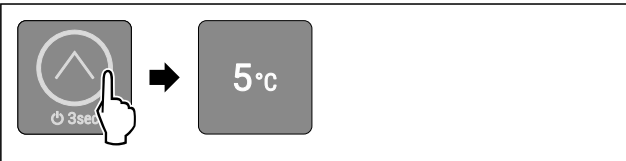


Fig. 10 Example illustration

- Briefly touch the touchbutton as shown until the desired temperature lights up.
- ▷ Temperature is set.
- ▷ The device cools to the target temperature set.

 SabbathMode

With this function you activate or deactivate the SabbathMode. If you activate this function, some electronic functions are switched off. As a result, your device meets the religious requirements for Jewish holidays such as Sabbath and complies with STAR-K Kosher certification.

Device status when SabbathMode is active
LEDs 1-5 light up.
All functions in the display are locked except for the Deactivating SabbathMode function .
Active functions remain active.
The interior lighting is deactivated.
Messages are not displayed.
There is no door alarm.
After a power failure, the device returns to SabbathMode.

Device status

Note
This appliance has certification from the “Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)
You can find a list of STAR-K-certified appliances at www.star-k.org/appliances.

Activating SabbathMode

 WARNING

Danger of food poisoning from spoiled food!
If you have SabbathMode activated and a power failure occurs, no message appears in the status display about the power failure. Once the power is restored, the appliance continues to operate in SabbathMode. The power failure may mean that food spoils and the consumption of this food could lead to food poisoning.
After a power failure:
► Do not consume food that was frozen and has thawed out.

The function is located in the submenu at the position of LED 2.


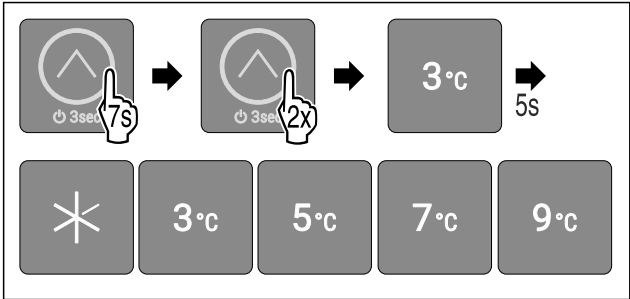


Fig. 11

- Carry out action steps according to the illustration.
- ▷ LED 2 lights up.
- ▷ After 5 seconds without interaction, SabbathMode is activated. LEDs 1-5 light up.

Deactivating SabbathMode

The SabbathMode is automatically deactivated after 80 seconds. However, you can also deactivate SabbathMode manually at any time:

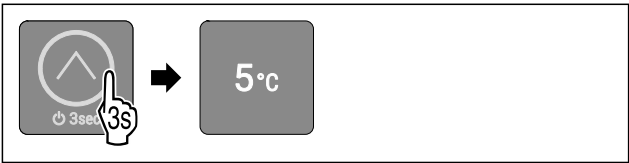

- Fig. 12 Example illustration depending on the previously set temperature
- Carry out the action steps according to the illustration until you hear the confirmation tone.
 - ▷ SabbathMode is deactivated.
 - ▷ Interior lighting is activated.
 - ▷ The device continues to run in normal mode. LED of the previously set temperature lights up.
 - ▷ You are in the main menu.

6.3 Messages

Message	Cause
The alarm tone sounds at an ever-increasing volume. Interior lighting pulses. Door alarm	The message appears if the door is open for more than 60 seconds.

Overview of messages

 For further information on how to end the messages, please refer to the digital instructions on the Internet.

7 Features



8 Maintenance

8.1 FreshAir carbon filter*



8.2 Disassembling / assembling pull-out systems

8.2.1 Notes on disassembly

You can disassemble some of the pull-out systems for cleaning. Your appliance can contain a variety of pull-out systems.



The following pull-out systems can be disassembled or cannot be disassembled:

* Depending on model and options

Pull-out system	can be disassembled / cannot be disassembled
Drawer on appliance base or glass shelf	cannot be disassembled



8.3 Defrosting the appliance



- WARNING**
Improper defrosting of the appliance!
Injuries and damage.
- ▶ Do not use mechanical equipment or other methods to speed up the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.
 - ▶ Do not use electrical heating or steam-cleaning appliances, naked flames or defroster sprays to defrost.
 - ▶ Do not use sharp objects to remove ice.

8.4 Cleaning the appliance

- NOTICE**
Improper cleaning!
Damage to the appliance.
- ▶ Only use soft cleaning cloths and ph-neutral all-purpose cleaners.
 - ▶ Do not uses abrasive sponges or steel wool which may cause scratches.
 - ▶ Do not use any sharp or abrasive cleaning agents, nor any that contain sand, chloride or acid.

9 Customer help

9.1 Technical specifications



9.2 Technical fault

You can fix the following faults yourself.

9.2.1 Appliance function

Defect	Cause	Remedy
The appliance is not working.	→ The appliance is not switched on.	▶ Switch the appliance on.
	→ The power plug is not properly plugged into the socket.	▶ Check the power plug.
	→ There is something wrong with the power outlet fuse.	▶ Check the fuse.
	→ The IEC socket is not plugged into the appliance correctly.	▶ Check the IEC socket.

9.2.2 Features

Defect	Cause	Remedy
The internal light does not come on.	→ The appliance is not switched on.	▶ Switch the appliance on.
	→ The door was open for longer than 15 minutes.	▶ Interior lighting switches off automatically after about 15 minutes when the door is open.
	→ The LED interior light is faulty or the lid is damaged.	▶ Contact Customer Service.

10 Shutting down



EN

11 Disposal



* Depending on model and options

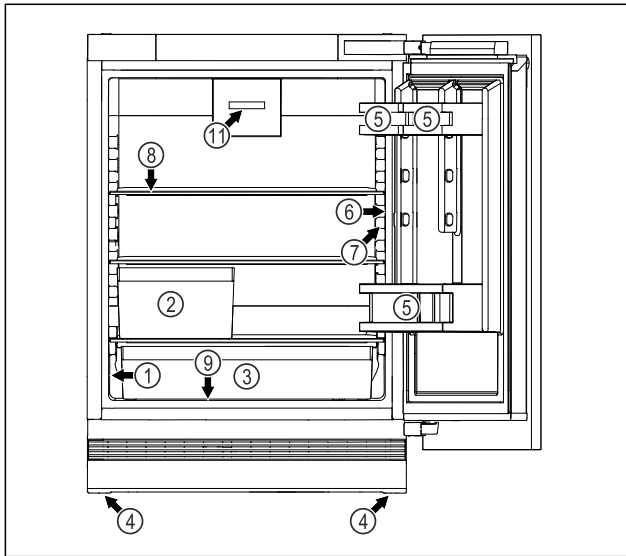


Fig. 1 正面例图

装备

- | | |
|----------------|----------------------------|
| (1) 铭牌 | (7) 内部照明装置 |
| (2) 果蔬箱 | (8) 搁板 |
| (3) 通用箱 | (9) 融化水出口 |
| (4) 垫脚 | (10) 4 星冷冻抽屉* |
| (5) 门边存放架 | (11) 带 FreshAir 活性炭过滤器的风机* |
| (6) 操作元件和温度显示器 | |

提示

- ▶ 交货时排列存放架、抽屉或篮筐的方式有助于最大限度地提高能源效率。更改给定的嵌入方案内的布置，例如冷藏区中的搁板，对能源消耗没有影响。

1.2 设备的使用范围

规定使用

设备仅适合在家庭或类似于家庭的环境中用于食品的冷却。包括在下列情况中的使用*

- 在私人餐厅，早餐店中；*
- 在别墅、宾馆、旅店和其他宿营地中供客人使用；*
- 在承办酒席时，和类似的批发服务。*

此设备不适用于冷冻食品。*

设备适用于集成下装。

不允许其他的使用方式。

可预见误用

严禁下列应用：

- 存放和冷却药品、血浆、实验室药物或符合医学产品准则 2007/47/EG 的物质和制品*
- 应用在具有爆炸危险的区域

违规使用该设备可能导致存放的物品损坏或腐烂。

1.3 一致性

检查制冷剂循环是否密封。冰箱在安装状态下符合相关的安全规定以及相应的准则。

欧盟符合性声明的全文可从以下网址获得：
www.Liebherr.com*

2 一般安全提示

小心保管本使用说明，如有必要转交给下一个用户。*

请在使用前认真阅读使用说明，以便按规定、安全使用冰箱。始终遵循其中包含的指示、安全提示和警告提示。这对于安全、无故障安装和运行冰箱至关重要。

对使用者的危险：

- 儿童和有生理、心理或精神障碍，或者缺乏使用经验和相关知识的人，只有当有专人监管或指导他们安全使用冰箱，并获悉由此可能引起的危险时，方可操作此冰箱。
儿童不得玩耍冰箱。儿童不得在无人监管的情况下清洁和维护冰箱。3-8 岁的儿童可以为冰箱装货和卸货。在无人持续监管的情况下，小于 3 岁的儿童必须远离冰箱。
- 插座必须能够轻松接触到，以便能在紧急情况下快速将冰箱与电流断开。插座必须位于冰箱背部范围之外。
- 将设备与电源断开时，始终抓住插头。不要拉电缆。
- 出现故障时拔出电源插头或者关闭保险装置。
- 不要损坏电源连接线。不要使用损坏的电源连接线运行设备。
- 如果电源线损坏，则必须更换成从制造商或其客户服务人员处购买的专用电缆或专用组件。*
- 冰箱的修理和干预只能由客户服务人员或其他接受过培训的专业人员完成。
- 只能按使用说明的规定安装、连接以及清理设备。
- 只能操作安装完成的设备。
- 特殊光源，例如冰箱上的 LED，用于冰箱内部照明，而不适合用于室内照明。*

火灾危险：

- 此冰箱含有环保、但易燃的制冷剂。流出的制冷剂可能自燃。只允许经过授权的客户服务人员维护此冰箱，否则会面临危险。在 Queensland（昆士兰州），经过授权的服务人员必须持有碳氢制冷剂气体工作许可证，才能进行打开或填充气体设备的维护或修理工作。*
- 所含有的制冷剂（铭牌上说明）是环保的，但易燃。漏出的制冷剂可能自燃。
 - 不要损坏制冷回路的管道。
 - 不要在设备内使用火源。
 - 在设备内部不能使用电气设备（例如：蒸汽清洁设备、加热器、冰激淋机等等）。
 - 如果制冷剂泄漏：清除泄漏位置附近的明火或火源。使室内通风良好。通知客户服务部门。
- 请勿将易爆物品或装有可燃发酵剂的喷雾器，如丁烷、丙烷、戊烷等存放于设备内。根据印制的內容或火焰标志来识别出相应的喷雾器。

显示屏工作原理

可能溢出的气体会由于导致电气部件引起燃烧。

- 让燃烧的蜡烛、灯和其他有明火物品远离设备，以避免设备着火。
- **警告：**不得关闭冰箱外壳或安装外壳中的通风孔。*
- **警告：**请勿使用非制造商推荐的任何其他机械辅助工具或其他方式来加速除霜过程。*
- **警告：**请勿损坏制冷剂循环。*
- 酒精饮料或其它装有酒精的容器只能密封存放。可能溢出的酒精会由于电气部件引起燃烧。

坠落和翻倒危险：

- 不可将基座、抽屉、拉门等当作踏板使用或用作支撑。尤其是孩子必须遵守这一规定。

食物中毒的危险：

- 不要吃喝存放过久的食品。

冻伤、麻木和疼痛的危险：

- 避免皮肤长时间与冰冷的表面或冷藏/冰冻品接触或者采取保护措施，例如使用手套。
- 请勿立即食用和食用过冷的冰激淋、沙冰或者冰块。*

受伤和损坏危险：

- 热蒸汽会造成损坏。不要使用电气加热或蒸汽清洁设备，明火或除冰喷射装置进行除冰。
- 不要用尖利的物品除冰。

压伤危险：

- 在打开和关闭门时不得将手伸入铰链。手指可能挤伤。

设备上的符号：



符号位于压缩机上。该符号涉及压缩机中的油品并指明下列危险：油品被吞入或吸入呼吸道可能存在致命危险。该提示仅适用于回收利用过程。在正常运行过程中不存在任何危险。



此标识位于压缩机上，并用于标记可燃危险材料的危险。不要取下贴纸。



此贴纸或类似贴纸可能位于冰箱的背面。此类贴纸表明门和/或壳体中存在真空隔热板 (VIP) 或珍珠岩板。该提示仅适用于回收利用过程。不要取下贴纸。

请遵守警告提示和其他章节中的其他特别提示：

	危险	指出如果不加避免，将导致死亡或严重身体伤害的直接危险情况。
	警告	指出如果不加避免，可能导致死亡或严重身体伤害的危险情况。
	小心	指出如果不加避免，可能导致轻微或中度身体伤害的危险情况。

	注意	指出如果不加避免，可能导致物质损失的危险情况。
	提示	指出有用的说明和技巧。

3 显示屏工作原理

您可以使用触控按钮操作冰箱。

3.1 使用触控按钮进行的导航以及符号说明

在插图中将会使用各种符号，以便通过触控按钮进行导航。下表介绍了这些符号。

符号	说明
	用手指短时触摸触控按钮： 通过主菜单和子菜单进行导航。 当手中显示一个数字时： 通过数字识别，为了导航到特定的功能，您必须依次短时触摸触控按钮的频率。
	用手指触摸触控按钮 3 秒钟： 接通冰箱。 在主菜单中：关断冰箱。 在子菜单中：切换到主菜单。 禁用子菜单的已激活的功能。
	用手指触摸触控按钮 7 秒钟： 在主菜单中：打开子菜单。
	带时钟的箭头： 超过 10 秒后，显示屏上会出现以下显示。
	带时间说明的箭头： 指定时间过后，显示屏上会出现以下显示。

3.2 菜单

设备功能分为不同菜单。

菜单	说明
主菜单	如果开启冰箱，会自动进入主菜单。 从这里导航至冰箱功能和子菜单。
子菜单	子菜单包含更多用于设置冰箱的冰箱功能。

3.2.1 主菜单

3.2.1 打开主菜单

如果开启冰箱，会自动进入主菜单。
如果您处于子菜单中并且想要切换到主菜单：
▶ 执行操作步骤 (参见 3.2.2 离开子菜单)。

3.2.1 在主菜单中导航

在主菜单中导航时，会在 LED 5 后面重新跟着 LED 1。



Fig. 2

- ▶ 多次短时触摸触控按钮，直至所需功能的 LED 亮起。
- ▷ 功能已激活。

3.2.1 显示屏的睡眠模式

如果超过 10 秒钟未触摸主菜单中的触控按钮，则显示屏将切换到睡眠模式。睡眠模式可防止，因意外触摸触控按钮而调整温度。

结束睡眠模式：



Fig. 3

- ▶ 短时触摸触控按钮。
- ▷ 确认音会响起。
- ▷ 设置的温度闪烁一次。
- ▷ 睡眠模式已结束。

3.2.2 子菜单

3.2.2 打开子菜单



Fig. 4

- ▶ 按图执行操作步骤，直至 7 秒钟后响起一个双重确认音。
- ▷ LED 1-5 亮起：您处于子菜单中。
- ▷ 如果超过 5 秒钟未在显示屏上执行任何动作，则显示画面将切换回主菜单。

3.2.2 离开子菜单



Fig. 5

- ▶ 按图执行操作步骤。
- 或-
- ▶ 超过 5 秒钟未触摸触控按钮。
- ▷ 您处于主菜单中。

3.2.2 在子菜单中导航

在子菜单中导航时，会在子菜单最后一个功能的 LED 后面再次出现 LED 1。



Fig. 6

- ▶ 多次短时触摸触控按钮，直至所需功能的 LED 亮起。
- ▷ 超过 5 秒钟没有互动时，会自动激活所选功能。

4 投入使用

4.1 接通冰箱（首次开机运行）

确保已满足下列前提条件：

- 已根据安装说明书安装并连接好冰箱。
- 已移除冰箱内部和冰箱上的所有透明胶带、粘合薄膜和保护膜以及运输保险装置。
- 已从抽屉中取出所有广告插页。
- 已了解显示屏的工作原理。（参见 3 显示屏工作原理）

接通冰箱：

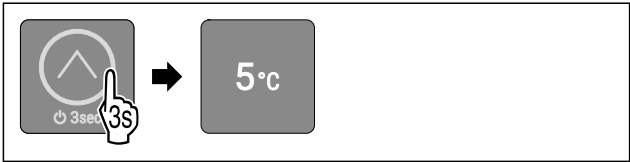


Fig. 7

- ▶ 触摸如图所示的触控按钮 3 秒钟，直至响起确认音。
- ▷ 冰箱已接通。
- ▷ 内部照明装置已激活。
- ▷ LED 3 亮起：厂方已将温度设置到 5 °C。
- ▷ 冰箱将冷却至厂方设置的目标温度。

显示屏切换到睡眠模式：

- 当显示屏切换到睡眠模式时：
- ▶ 短时触摸触控按钮。（参见 3.2.1 显示屏的睡眠模式）

提示

制造商建议：

- ▶ 放入食品：等待大约 6 个小时，直到达到所设置的温度。
- ▶ 将冷冻品放置在 -18 °C 或更冷的温度下。*
- ▶ 注意存放提示。（参见 5.1 存放提示）

提示

您可以通过 Liebherr-Hausgeräte 网店购买附件，网址为 home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html。*

5 存放

5.1 存放提示



警告

火灾危险

- ▶ 制造商不建议在设备的食品区使用电子装置。

提示

- 如果通风不充分，能耗升高，制冷功率减小。
- ▶ 保持通风口始终畅通。

注意以下存放规定：

- 保持风机上的通风口畅通。*
- 在冷冻抽屉中：妥善包装食品。*
- 容易吸收或释放气味的食品包装在密闭容器中或盖住。
- 用干净、密闭的容器包装生肉或生鱼。这样可以防止肉或鱼接触或滴落到其他食品上。
- 将液体保存在密闭容器中。
- 食品存放应保持一定距离，保证空气能良好循环。
- 按照包装上的说明存放食品。
- 始终注意包装上的保质期。

提示

不遵守这些准则会导致食品变质。

温度区	食品
冷藏区	上部和门：存放黄油、奶酪、罐头和管状食品。 最底部架子：存放容易变质的食品，如做好的菜肴、鱼、肉类和香肠。 通用箱：存放小玻璃杯、管子、巧克力、鸡蛋、包装好的水果和蔬菜。
冷冻抽屉*	存放冷冻品几个月。* 制作冰块。* 冷冻新鲜食品。*

存放概览



更多存放信息请参阅使用说明书。

6 操作

6.1 操作和显示元件

显示屏可提供有关当前冰箱状态、温度设置、功能状态以及消息的快速概览。
您可以使用触控按钮操作冰箱。

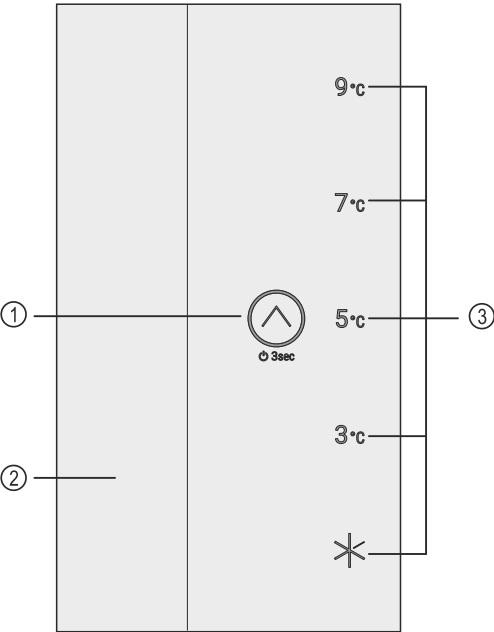


Fig. 8 操作和显示元件
(1) 触控按钮（操作元件） (3) 温度显示器/状态显示器
(2) 内部照明装置




Fig. 9 温度显示器/状态显示器

- (1) LED 1
- (2) LED 2
- (3) LED 3
- (4) LED 4
- (5) LED 5

LED 表现（示例图）	说明
	LED 不亮： 未选择 LED。未激活功能。
	LED 亮起： 已选择 LED 或已激活功能。
	多个 LED 同时闪烁： 出现错误。（参见 6.3 消息）

LED 表现

6.2 冰箱功能



所有冰箱功能一览及其说明请参见互联网上的详细说明。

冰箱功能在出厂时已设定为确保冰箱功能齐全。

在更改、激活或禁用冰箱功能前，请确保已满足下列前提条件：

- ☐ 您已阅读并理解关于显示屏工作原理的说明。（参见 3 显示屏工作原理）
- ☐ 您已熟悉冰箱的操作和显示元件。（参见 6.1 操作和显示元件）

5 °C 温度

利用该功能设置温度。

温度取决于下列因素：

- 开门的频率
- 开门的持续时间
- 安装地点的室温
- 食物的类型、温度和数量

推荐的设置：5 °C

温度设置

该功能处于主菜单中 LED 2-5 的位置。

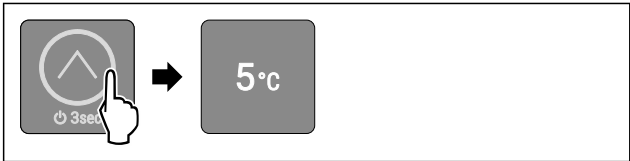


Fig. 10 例图

- ▶ 多次短时触摸如图所示的触控按钮，直至所需的温度亮起。
- ▷ 温度已设置。
- ▷ 冰箱冷却至设置的目标温度。

 SabbathMode

利用该功能激活或停用 SabbathMode。当您激活该功能时，某些电子功能会被关闭。由此使您的设备满足犹太节日的某些要求，例如安息日，并符合 STAR-K Kosher 认证。

已激活 SabbathMode 时的设备状态
LED 1-5 亮起。
除了 功能停用 SabbathMode 以外，显示屏中的所有功能均已被锁定。
已激活的功能保持激活。
已禁用内部照明装置。
不会显示消息。
没有门开警报。
停电结束后，冰箱将自动切回至 SabbathMode 模式。

冰箱状态

提示
此冰箱经过“Institute for Science and Halacha”认证。
(www.machonhalacha.co.il)
通过 STAR-K 认证的设备的列表，请访问 www.star-k.org/appliances。

激活 SabbathMode

 **警告**
腐烂的食物会造成中毒危险！
如果在激活 SabbathMode 之后发生停电，在状态显示器中不会出现有关停电的消息。停电结束后，设备在 SabbathMode 下继续工作。停电后，食物可能腐烂，食用后会导致食物中毒。
停电后：
▶ 请勿食用冷冻又解冻的食物。

该功能处于子菜单中 LED 2 的位置。

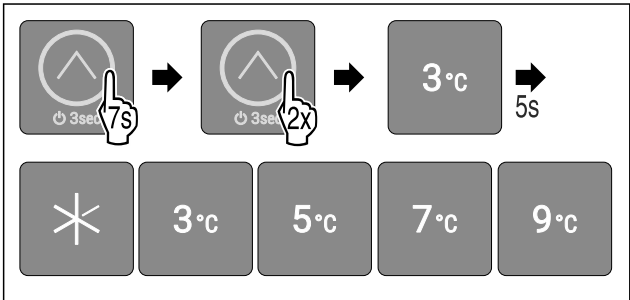


Fig. 11

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▷ LED 2 亮起。
- ▷ 超过 5 秒钟没有互动时，会激活 SabbathMode。LED 1-5 亮起。

停用 SabbathMode

SabbathMode 将在 80 个小时后被自动禁用。但您也可以随时手动禁用 SabbathMode：

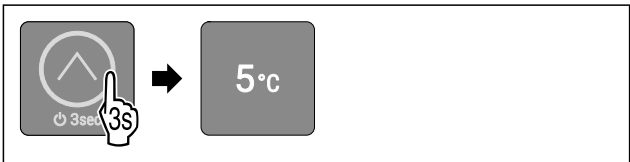


Fig. 12 取决于之前所设置温度的示例图

- ▶ 按图执行操作步骤，直至响起确认音。
- ▷ 已禁用 SabbathMode。
- ▷ 内部照明装置已激活。
- ▷ 冰箱继续正常工作。之前所设置温度的 LED 亮起。
- ▷ 您处于主菜单中。

6.3 消息

消息	原因
报警声音以递增的音量响起。 内部照明装置灯光脉动。 门开警报	当冰箱门打开时间超过 60 秒钟时，则会出现此消息。

有关消息的概览

 更多有关结束这些消息的信息，请参见互联网中的数字说明书。

7 装备



8 维护

8.1 FreshAir 活性炭过滤器*



8.2 拆卸 / 安装拉出系统

8.2.1 拆卸提示

您可以拆卸拉出系统进行清洁。您的冰箱可能包含不同的拉出系统。



下列拉出系统可拆卸或不可拆卸：

拉出系统	可拆卸 / 不可拆卸
冰箱底板上或使用玻璃隔板的抽屉	不可拆卸

8.3 给冰箱除冰



- 警告**
错误的设备除霜！
受伤和损坏危险。
- ▶ 请勿使用非制造商推荐的任何其他机械设备或其他方式来加速除霜过程。
 - ▶ 不要使用电气加热或蒸汽清洁设备，明火或除冰喷射装置进行除冰。
 - ▶ 不要用尖利的物品除冰。

8.4 清洁冰箱

- 注意**
清洁不当！
损坏冰箱。
- ▶ 仅可使用柔软的抹布和 pH 为中性的通用清洁剂。
 - ▶ 不要使用磨擦大或硬的海绵状金属或钢丝绒。
 - ▶ 请勿使用锋利的、磨擦性的、含砂、氯或酸的擦亮剂。



9 客户帮助

9.1 技术数据



9.2 技术故障

下列故障您可以自己排除。

9.2.1 冰箱功能

故障	原因	排除
设备不工作。	→ 设备没有接通。	▶ 接通设备电源。
	→ 电源插头没有正确插入插座。	▶ 检查电源插头。
	→ 插座的保险装置不正常。	▶ 检查保险装置。
	→ 冰箱插座没有正确插入冰箱。	▶ 检查冰箱插座。

9.2.2 装备

故障	原因	排除
内部照明不亮。	→ 设备没有接通。	▶ 接通设备电源。
	→ 门打开时间超过 15 分钟。	▶ 内部照明在门打开时，在大约 15 分钟后自动关闭。
	→ LED 照明损坏或盖板损坏。	▶ 联系客户服务部门。

10 停机



11 废弃处理



12 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	危险物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴化 联苯 (PBB)	多溴联 苯醚 (PBDEB)	邻苯二甲酸二 (2- 乙基己基)酯 (DEHP)	邻苯二甲 酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二丁 酯 (DBP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯 (DIBP)
线缆和接线	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电气和电子组 件包含 PCB	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
压缩机	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0
内衬和其他塑 料和聚合物部 件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
铸件、金属部 件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玻璃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绝缘材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZH

镉和铅的存在不会妨碍正确回收。在一般使用条件下，不存在对于人或环境的风险。

该表格依照 SJ/T 11364 的规定起草。

0：指明该部件所有均质材料中包含的所述危险物质低于 GB/T 26572 的限制要求。

X：指明用于该部件的至少一种均质材料中包含的所述危险物质高于 GB/T 26572 的限制要求。

（各企业可根据自身实际环境在该框中进一步提供标记“X”的技术说明。）

家电用品（冰箱）的食品接触材料信息


请根据手册的预期用途使用本产品。
与食物接触的所用材料符合以下要求：

- ☐ GB 4806.1-2016 食品接触材料和物品的一般安全要求
- ☐ GB 4806.5-2016 食品安全国家标准—玻璃制品
- ☐ GB 4806.7-2016 食品安全国家标准—与食品接触的塑料材料和物品
- ☐ GB 4806.9-2016 食品安全国家标准—食品接触金属材料物品
- ☐ GB 31603-2015 食品接触材料和产品生产的一般卫生规范

以及相应材料和食品安全的国家标准要求。

在下表中可以找到相关信息。

组件名称	材料	执行标准	限制性材料	限制性要求	遵守限制物质的转移	注释
衬垫	PS	GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016	OML 高锰酸钾 消耗 重金属	≤10mg/dm² ≤10mg/kg ≤ 1mg/kg	认证	--
抽屉	PS	GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016	OML 高锰酸钾 消耗 重金属	≤10mg/dm² ≤10mg/kg ≤ 1mg/kg	认证	--
玻璃搁板	玻璃	GB 4806.1-2016 GB 4806.5-2016	铅 镉	≤ 0.8mg/dm² ≤ 0.07mg/dm²	认证	--
制冰格	PP PS	GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016	OML 高锰酸钾 消耗 重金属	≤10mg/dm² ≤10mg/kg ≤ 1mg/kg	认证	--
冰铲 & 制冰条	不锈钢	GB 4806.1-2016 GB 4806.9-2016	重金属 砷 镉 铅 铬 镍	≤ 0.04mg/kg ≤ 0.02mg/kg ≤ 0.05mg/kg ≤ 2.0mg/kg ≤ 0.5mg/kg	认证	--

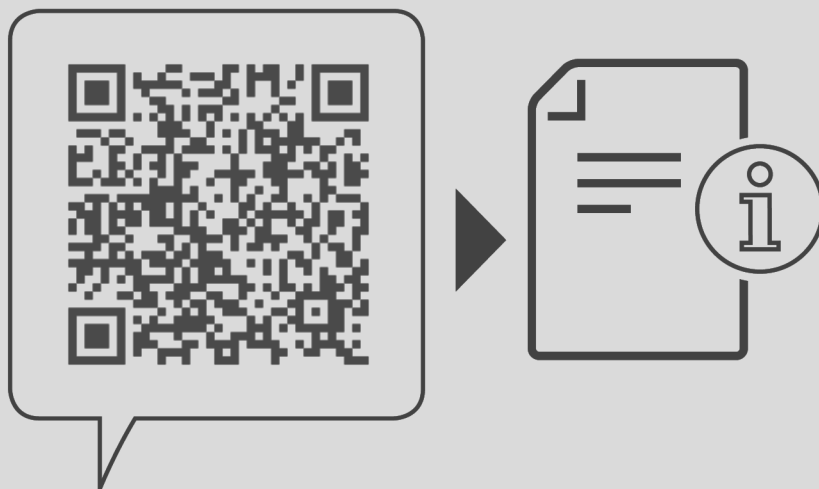

home.liebherr.com/fridge-manuals

DE Unterbau-Kühlschrank
Die ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie online.

EN base unit fridge
The detailed User Guide is available online.

ZH 底部安装冷藏柜
您可以在线找到详细的使用说明。